


Istruzioni per il montaggio

Dispositivo di saldatura Duplo

Contenuto:

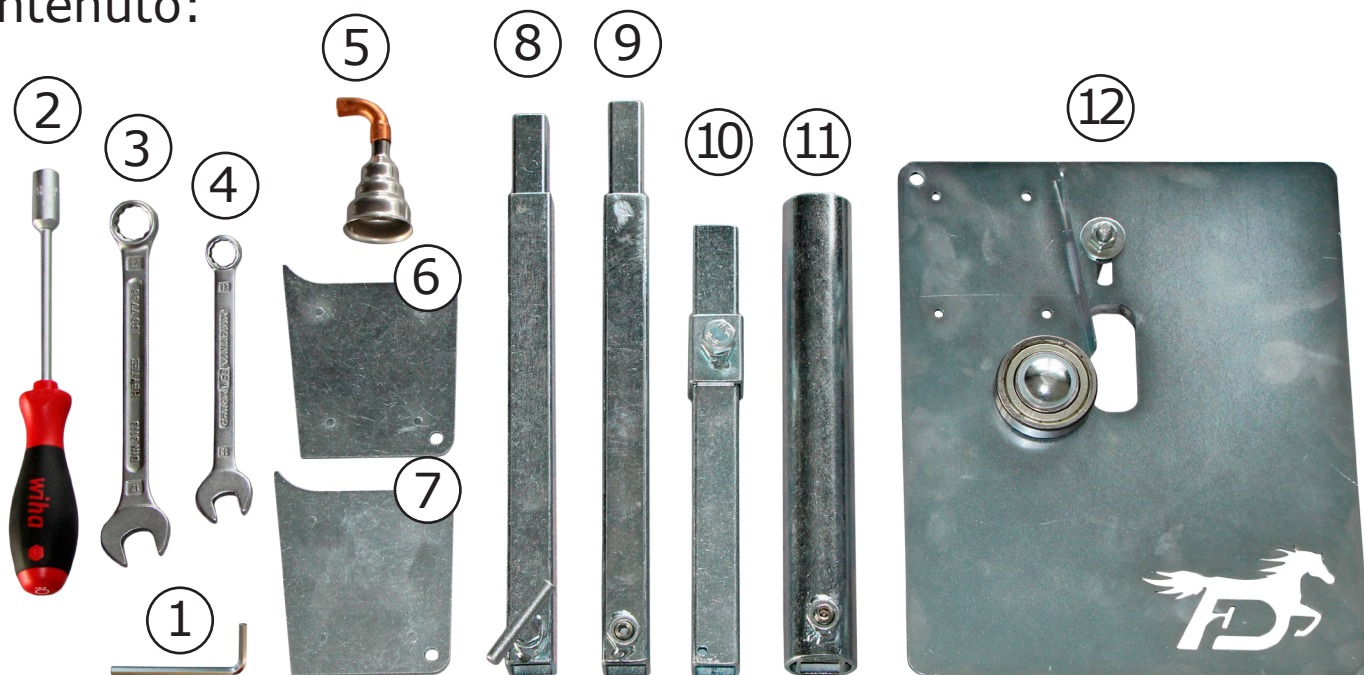


- ① chiave esagonale
- ② chiave a tubo esagonale 10mm
- ③ chiave combinata 17mm
- ④ chiave combinata 13mm
- ⑤ ugello riduttore dotato di un accessorio speciale
- ⑥ distanziatore 2mm
- ⑦ distanziatore 4mm
- ⑧ tubo quadrato accessorio con una manopola
- ⑨ tubo quadrato accessorio – prolungamento 270mm
- ⑩ tubo quadrato accessorio regolabile in altezza per l'incudine
- ⑪ tubo quadrato accessorio per il cavalletto poggiapiede
- ⑫ piastra di saldatura Duplo



Istruzioni per il montaggio – utilizzo con il cavalletto poggiapiiede

I. Unire le componenti **8**, **9** e **11** e serrarli con la chiave esagonale (n. **1**). Di seguito il tubo va inserito nel cavalletto poggiapiiede.

II. Dopodiché bisogna collocare la piastra di saldatura (n. **12**) sul tubo quadrato (n. **8**) e serrare la manopola.

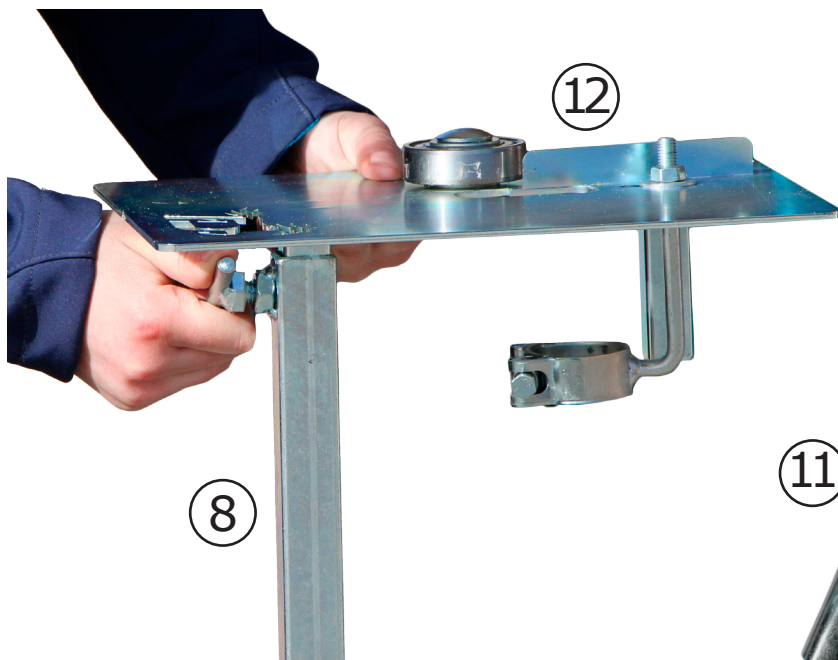



III. Posizionare il distanziatore (n. **6** o n. **7**) sulla piastra di saldatura (n. **12**). Per la saldatura delle linguette adesive si consiglia il distanziatore da 4 mm.

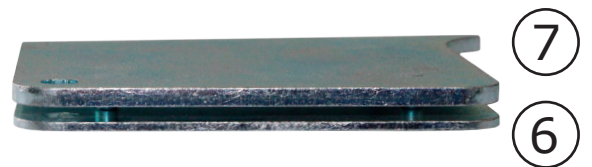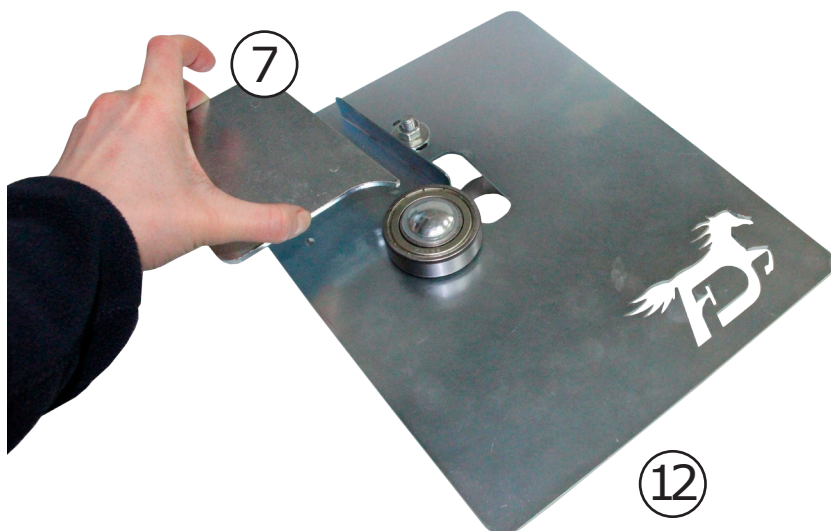

- IV.** Applicare l'ugello riduttore sulla propria pistola ad aria calda (marchio Steinel). Fissare la pistola ad aria calda nell'apposito supporto sotto la piastra di saldatura (n. **12**) utilizzando la chiave a tubo esagonale (n. **2**) inclusa nella consegna. Avvitare le viti a mano.

Attenzione:

La pistola ad aria calda diventa molto calda. Pertanto, è importante fissarla con un po' di distanza.

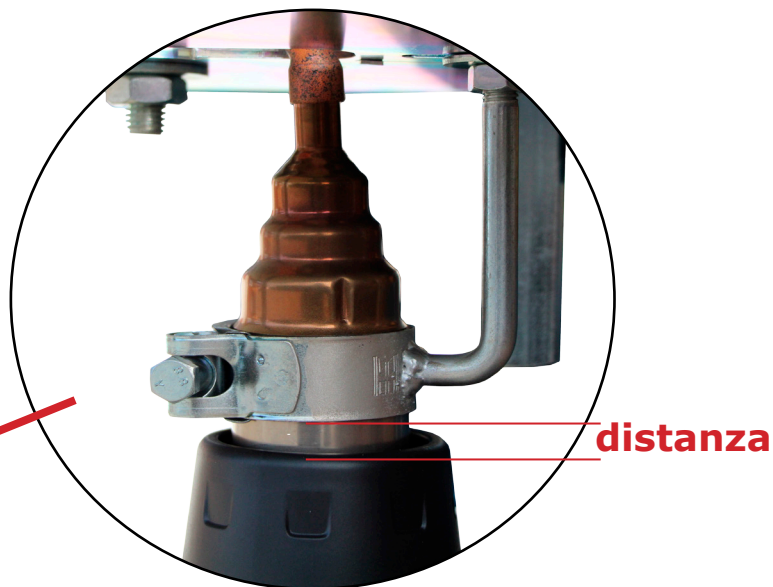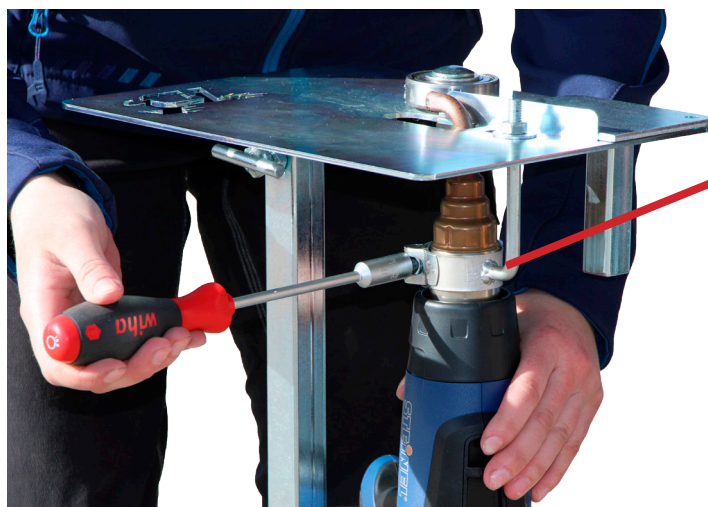


- V.** Inoltre è possibile regolare la posizione della pistola ad aria calda nella parte superiore della piastra di saldatura. Allentare il dado con la chiave combinata da 13mm (n. **4**). Regolare la posizione della pistola ad aria calda lungo la scanalatura e serrare nuovamente il dado a mano.



Istruzioni per il montaggio - utilizzo con la morsa

- I. Per l'utilizzo con la morsa la procedura è simile. I punti II, IV e V vengono eseguiti nello stesso modo in cui sono stati eseguiti per l'utilizzo con il cavalletto poggiapiede. Bisogna semplicemente fissare uno dei tubi quadrati della piastra di saldatura (n. 12) nella morsa.

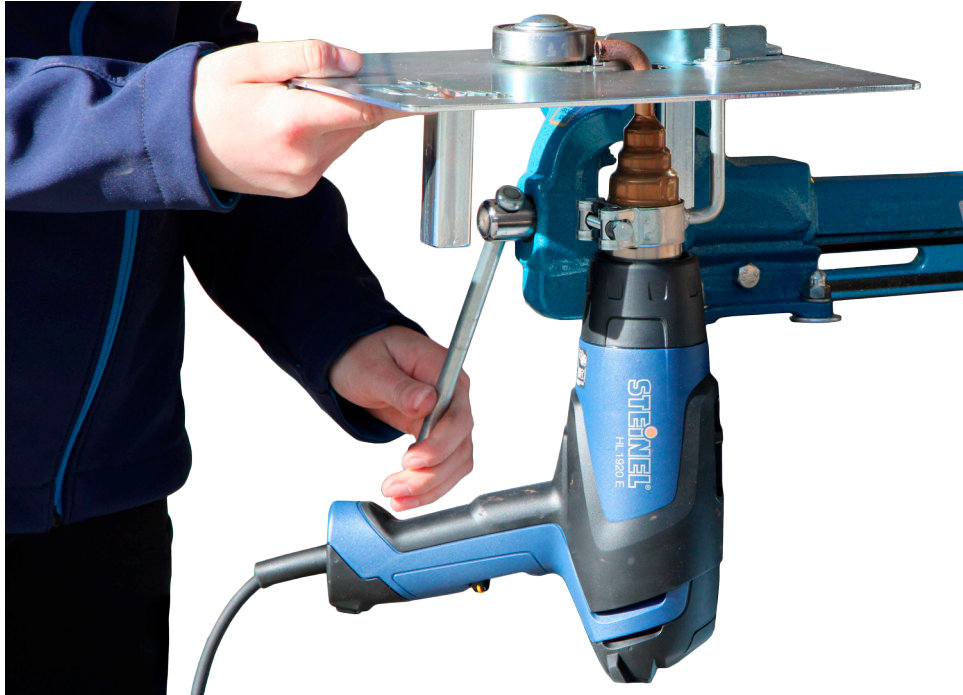

Istruzioni per il montaggio – utilizzo con l'incudine

- I. Per l'utilizzo con l'incudine la procedura è simile. I punti II, IV e V vengono eseguiti analogamente alla procedura per il cavalletto poggiapiede. Montare il tubo quadrato accessorio regolabile in altezza (n. **10**) sull'incudine. Per regolare l'altezza utilizzare la chiave combinata 17mm (n. **3**). Dopodiché bisogna inserire il tubo quadrato della piastra di saldatura (n. **12**) nel tubo quadrato accessorio regolabile in altezza (n. **10**).

