


Istruzioni per il montaggio

Dispositivo di saldatura Duplo

Contenuto:

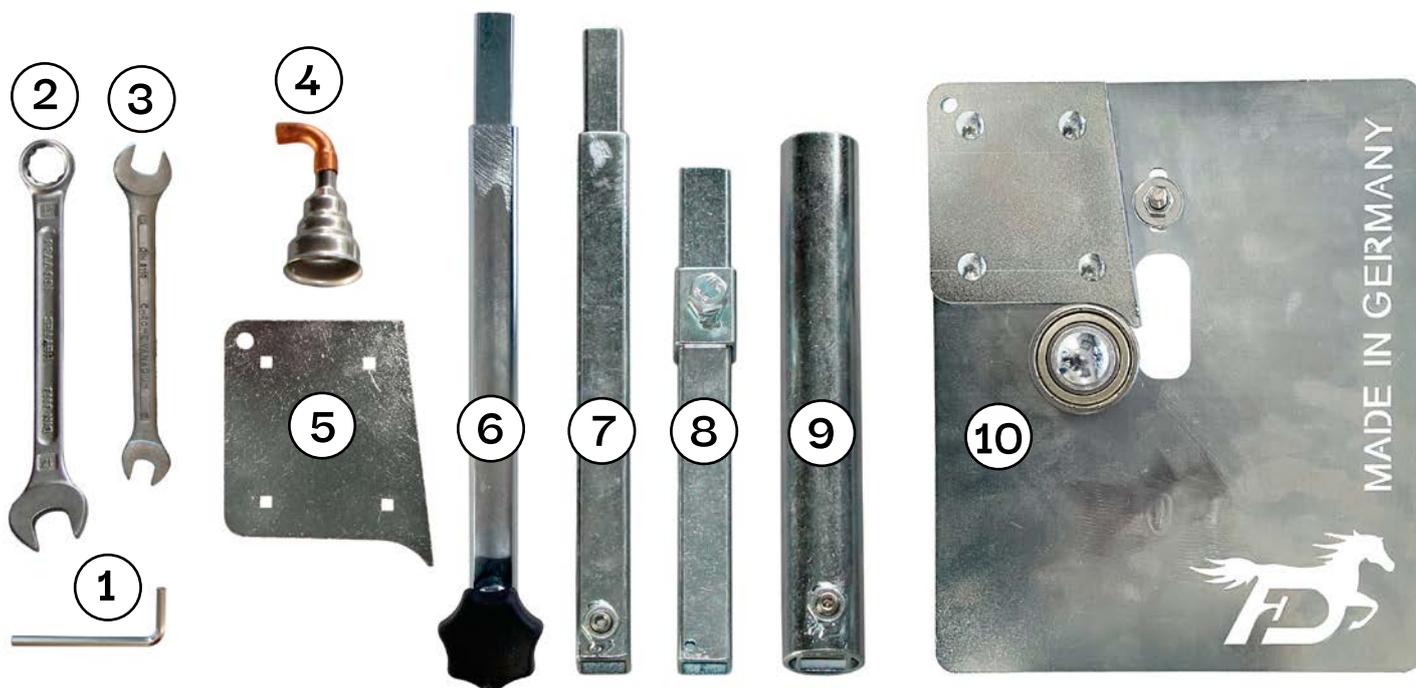

- 1 chiave esagonale
- 2 chiave combinata 17mm
- 3 chiave a doppia bocca 10mm/13mm
- 4 ugello riduttore 9mm dotato di un accessorio (adatto per Steinel HL1910 E, HL1920 E, HL2010 E, HL2020 E)
- 5 distanziatore (2 x 1mm, 1 x 2mm)
- 6 tubo quadrato accessorio con una manopola
- 7 tubo quadrato accessorio - prolungamento 270mm
- 8 tubo quadrato accessorio regolabile in altezza per l'incudine
- 9 tubo quadrato accessorio per il cavalletto poggiatesta
- 10 piastra di saldatura Duplo con distanziatore 4mm


Istruzioni per il montaggio – utilizzo con il cavalletto poggiapiede

I. Unire le componenti **6**, **7** e **9** e serrarli con la chiave esagonale (n. **1**). Di seguito il tubo va inserito nel cavalletto poggiapiede.

II. Dopodiché bisogna collocare la piastra di saldatura (n. **10**) sul tubo quadrato (n. **6**) con la manopola; di seguito serrare la manopola.




III. Posizionare il distanziatore (n. **5**) sui fori della piastra di saldatura (n. **10**) fissarlo con le viti. A seconda della ferratura o delle linguette adesive, utilizzare un distanziatore diverso. Scegliere il distanziatore in modo che il punto più basso della curva semicircolare tra le linguette sia allineato con il bordo superiore della ferratura.

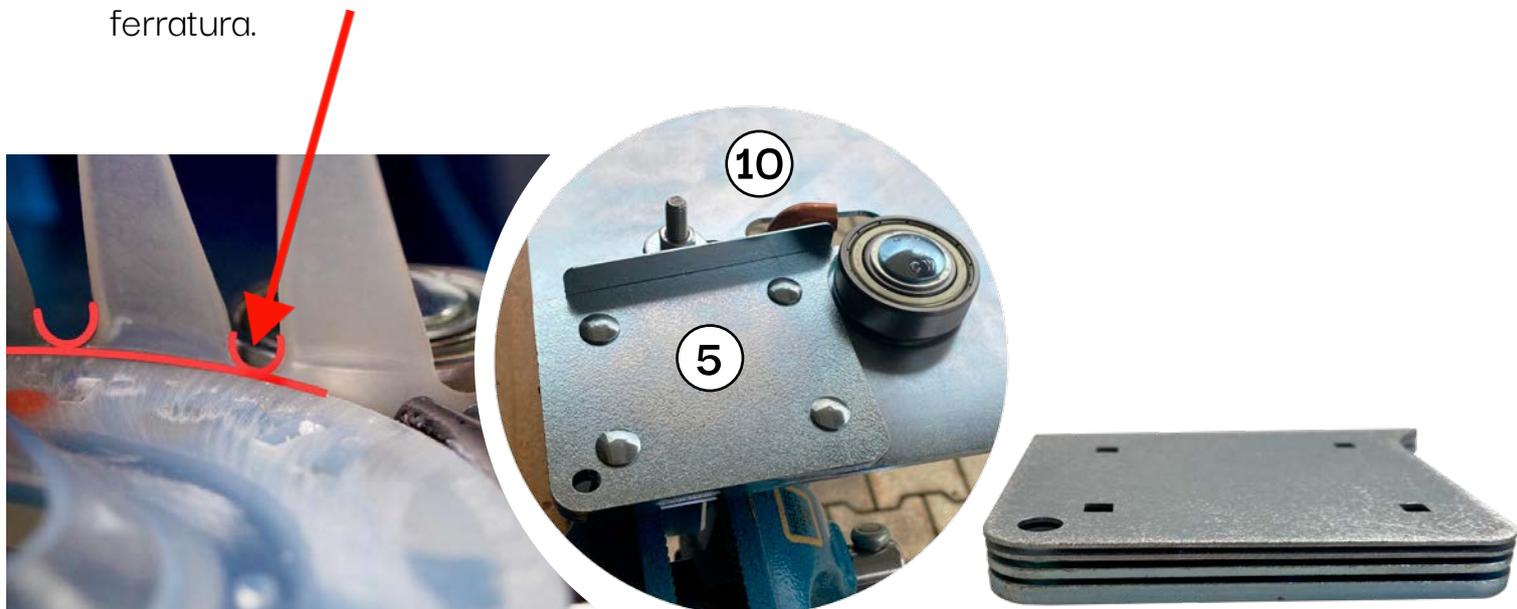


- IV. Applicare l'ugello riduttore (n. 4) sulla propria pistola ad aria calda (adatto per si veda n. 4). Fissare la pistola ad aria calda nell'apposito supporto sotto la piastra di saldatura (n. 10) utilizzando chiave a doppia bocca 10mm (n. 3) inclusa nella consegna. Avvitare le viti a mano.

Attenzione:

La pistola ad aria calda diventa molto calda. Pertanto, è importante fissarla con un po' di distanza.

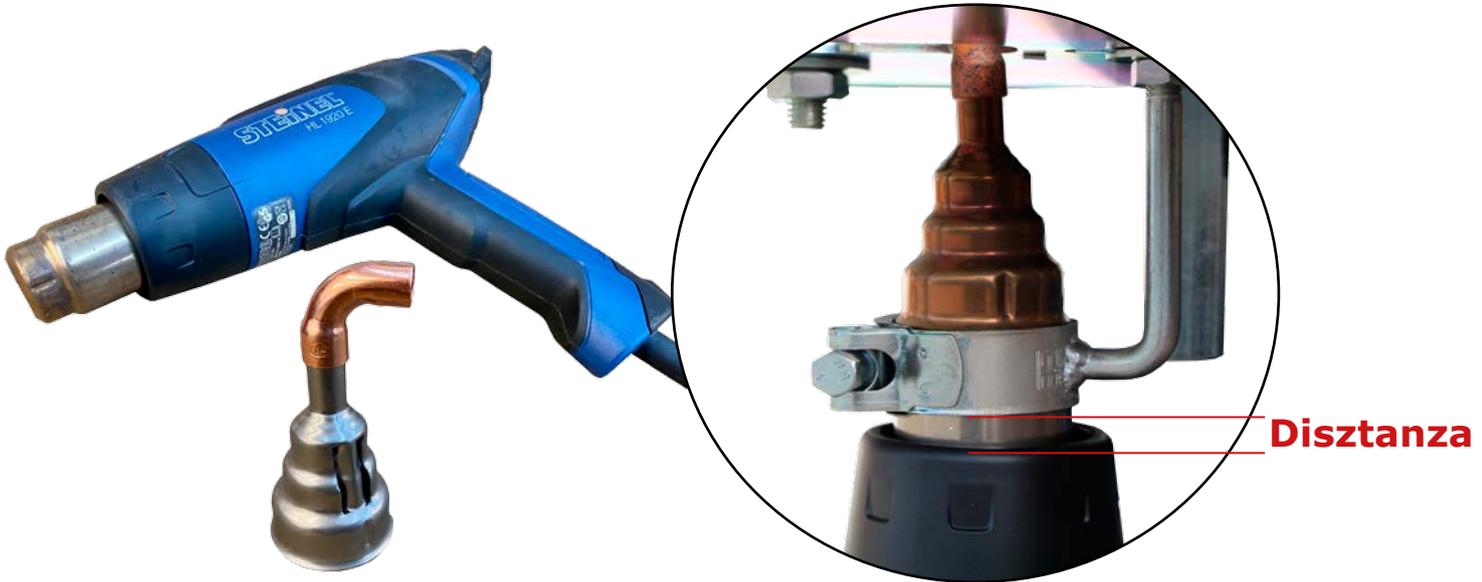

- V. Inoltre è possibile regolare la posizione della pistola ad aria calda nella parte superiore della piastra di saldatura. Allentare il dado con la chiave a doppia bocca 13mm (n. 3). Regolare la posizione della pistola ad aria calda lungo la scanalatura e serrare nuovamente il dado a mano.

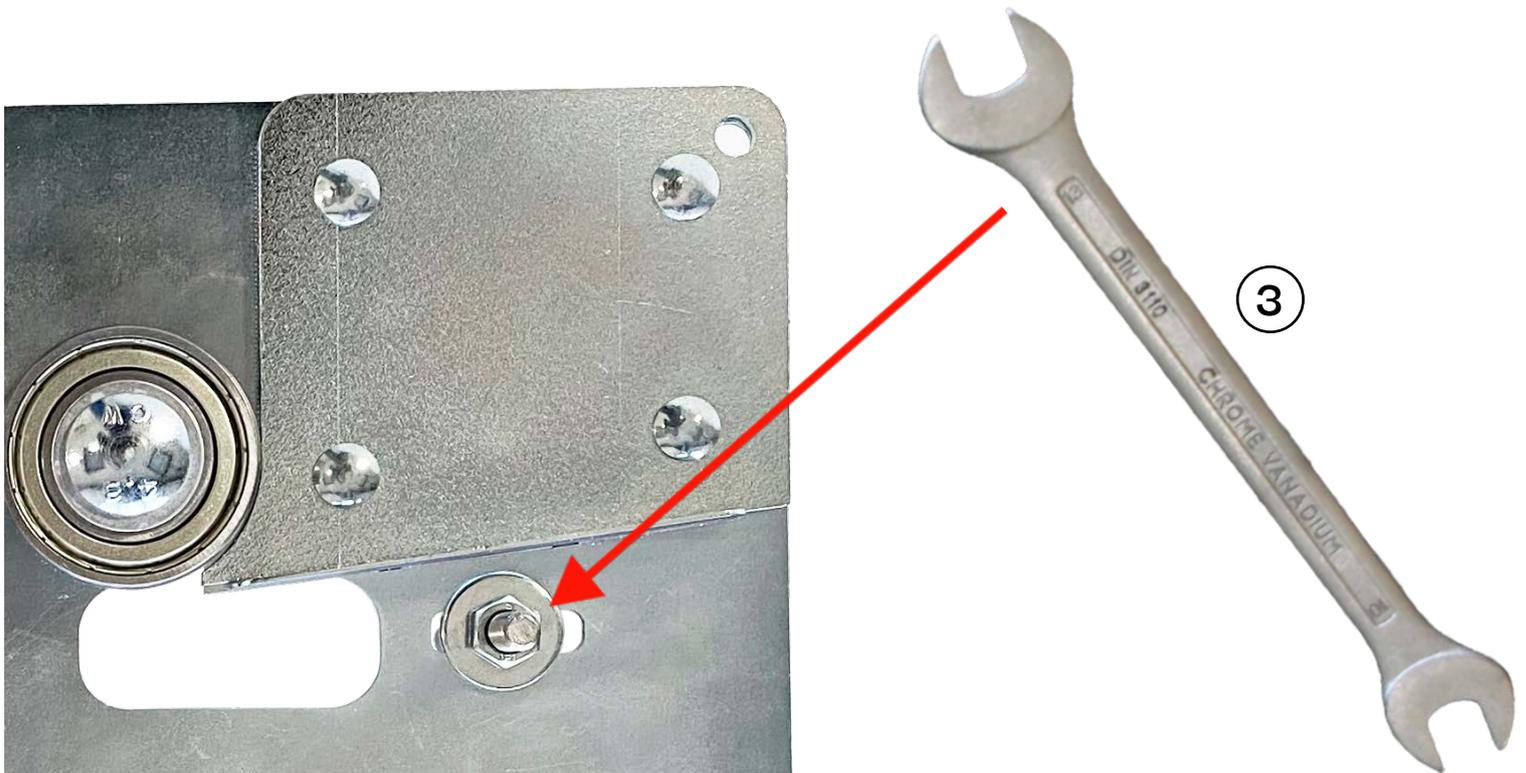

Istruzioni per il montaggio - utilizzo con la morsa

I. Per l'utilizzo con l'incudine la procedura è simile. I punti II, III, IV e V vengono eseguiti nello stesso modo in cui sono stati eseguiti per l'utilizzo con il cavalletto poggiapiede. Bisogna semplicemente fissare uno dei tubi quadrati della piastra di saldatura (n. **10**) nella morsa. Fatto!



Istruzioni per il montaggio - utilizzo con l'incudine

I. Per l'utilizzo con l'incudine la procedura è simile. I punti II, IV e V vengono eseguiti analogamente alla procedura per il cavalletto poggiapiede. Montare il tubo quadrato accessorio regolabile in altezza (n. **8**) sull'incudine.

Per regolare l'altezza utilizzare la chiave combinata 17mm (n. **2**).

Dopodiché bisogna inserire il tubo quadrato della piastra di saldatura (n. **10**) nel tubo quadrato accessorio regolabile in altezza (n. **8**).

