

Jako kompozitní podkova Duplo kombinuje dva různé materiály – kovové a syntetické – a je to velmi výhodné pro kopyto. Podívejte se sami!



Pevná kovová vložka


Díky své pevné kovové vložce se Duplo nekroutí a drží tvar po dlouhou dobu. To přispívá k dlouhé životnosti podkovy.

Spolehlivé otvory pro podkováky

Otvory pro podkováky jsou integrovány do kovu. Tím je zajištěno, že hlava hřebíku nemůže proklouznout otvorem. Podkováky sedí pevně i při nepravidelných pohybech. Podlouhlé otvory jsou umístěny v uhlí 90 stupňů k bílé čáře. Je proto možné umístit každý podkovák dle potřeby i u nepravidelných tvarů kopyt.

Syntetický obal tlumící nárazy

Díky relativně měkkému syntetickému potahu jsou rázy a vysokofrekvenční vibrace způsobené dopadem kopyta na zem značně sníženy; pro koně tedy velice příjemné.

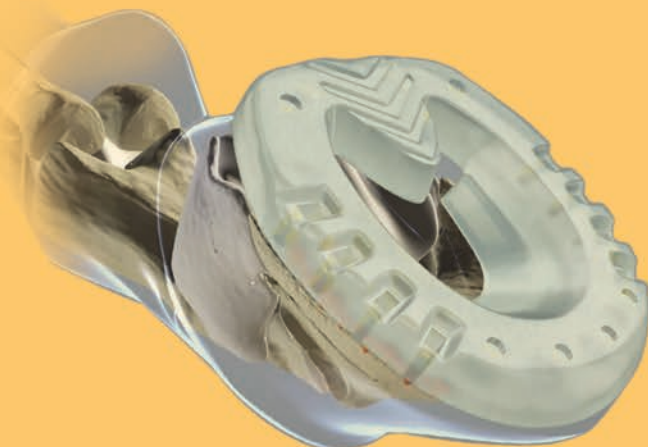

Minimalizované riziko zranění

Měkčí materiál a oblé hrany snižují riziko zranění ve stádech i samotného koně v případě problémů s chůzí (např. stihání).

Ochrana povrchu


Pokud používáte běžnou Duplo podkovu bez hrotů a ozubů není žádný kontakt mezi kovem a zemí, protože hlavy podkováků jsou zapuštěny v syntetickém materiálu. Citlivý povrch (např. historická dlažba) tudíž není poškozován.

Téměř přirozená protiskluzová ochrana

Protiskluzové chování Duplo podkov je srovnatelné s bosým kopytem, a proto přirozenější než prodloužená skluzová fáze konvenční kovové podkovy.

Bezpečné uchycení

Malé hroty na straně ke kopytu jsou zatlačeny do kopytní stěny a mají zabránit pootočení podkovy ze správné polohy. Některé modely jsou vybaveny bočními čapkami, které také zajišťují bezpečné uchycení.

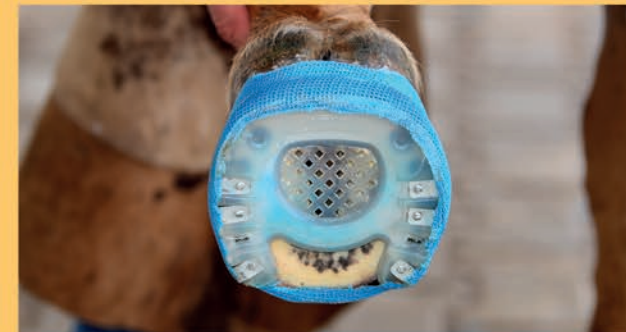

Ortopedické a terapeutické možnosti

Duplo podkovy je ideální pro náročná kopyta. Můžete je použít v případě různých terapeutických indikací.

Léčba problémů s kopyty

Mnohá onemocnění kopyt (např. hniloba) mohou být rychle a trvale vyřešeny pomocí podkov Duplo.

Stimulace kopytního mechanismu

Pružnost syntetického materiálu podporuje přirozenou horizontální i vertikální pružnost kopytního pouzdra.

Ideální podkova na zimu

Lisovaný elastický lem některých Duplo modelů snižují množství sněhu a tvorbu nášlapů. V případě potřeby můžete přidat do podkovy mikrohroty nebo ozuby.





Jednoduchá aplikace

Správná aplikace Duplo podkov je snadná, pokud máte potřebné znalosti a kompetence v oboru podkovářství. Nepotřebujete žádné speciální vybavení – můžete použít standardní nářadí a podkováky.

Individuální úpravy

Duplo můžete přesně napasovat k individuálnímu tvaru kopyta. Četné modifikace umožňují přizpůsobení podle potřeb každého koně.

Snadný překlop

Můžete snadno rašplovat nebo ohýbat špičku podkovy a zlepšuje tak překlop kopyta.

Odolnost

Vysoká odolnost materiálů proti opotřebení zajišťuje nízkou abrazi i při intenzivním použití. Za určitých okolností je možné použít stejnou podkovu i více než jednou.



Široká škála velikostí

V závislosti na modelu, podkovy Duplo jsou k dispozici v téměř 40 velikostech mezi 98mm a 198mm. Jsou tedy vhodné i pro velmi malé a velmi velké koně.

Rozumný poměr cena/výkon

V neposlední řadě: Díky jejich rozumné ceně jsou Duplo podkovy ideální alternativou!



www.duplo-frank.de

Duplo Composite Horseshoes

H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Vorderfreundorfer Straße 20
D-94143 Grainet

Telefon: +49 (0)8585 96926-0
Fax: +49 (0)8585 96926-29
E-Mail: info@duplo-frank.de

www.duplo-frank.de
www.duplo-innovations.com

www.facebook.com/duplo.frank
www.instagram.com/duplo_verbundbeschlaege



Poslední aktualizace: 12/2021

CZ

DUPLO

KOMPOZITNÍ PODKOVY

