


L'application correcte de la ferrure composite Duplo est facile si vous avez les connaissances et l'aptitude nécessaires pour clouer et riveter une ferrure et si vous considérez certains aspects en le faisant.




- choisir un modèle Duplo selon la taille du sabot, la forme du sabot et l'utilisation envisagée



- préparer le sabot selon les principes habituels

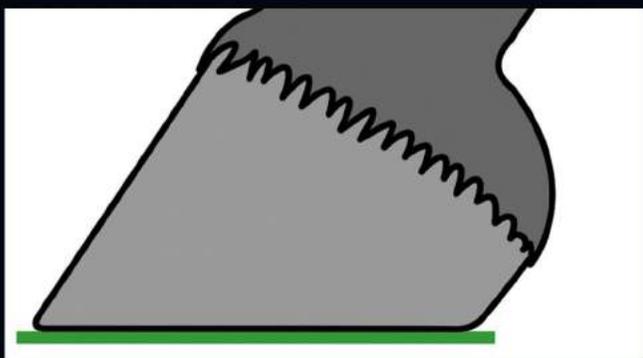


- veiller à ce que le sabot soit bien plan après le parage

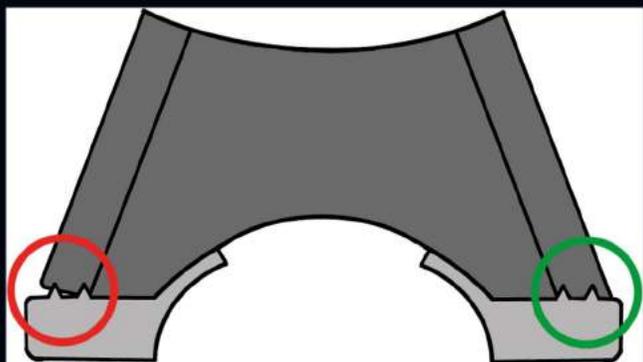

FAUX


CORRECT

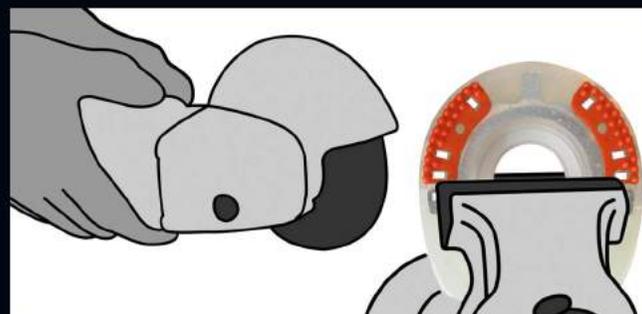


- ajuster la ferrure au sabot avec une meuleuse d'angle ou une ponceuse à bande

- **en cas de la ferrure Duplo Basic :** meuler les pinçons pour éviter des blessures
- **en cas de collage :** enlever les nodules et souder la manchette à coller avec la ferrure à l'aide d'un pistolet à air chaud après avoir ajusté de la ferrure


Option 1 : Protection de sabot clouée

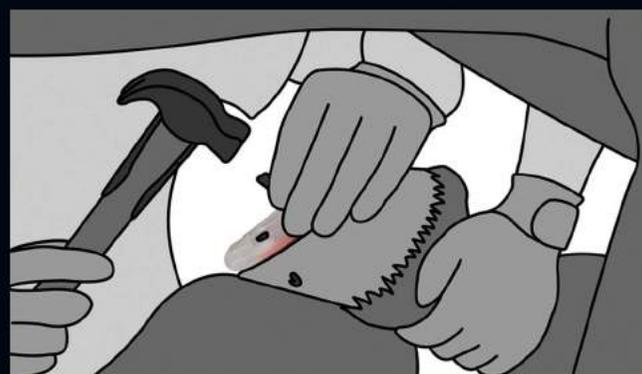

- fixer la ferrure avec des clous standards

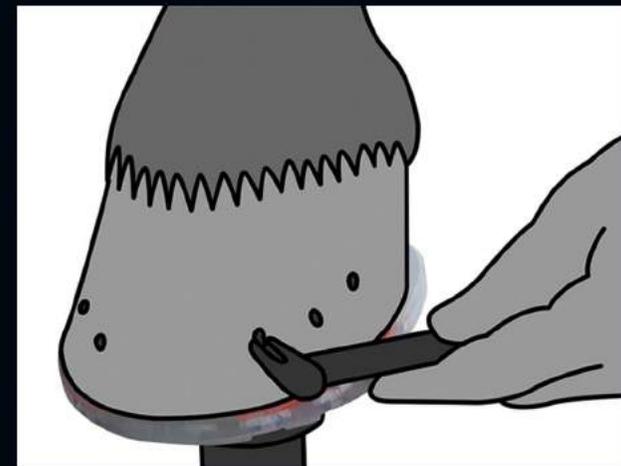

- soigneusement riveter les clous
- appuyer les pinçons à la paroi

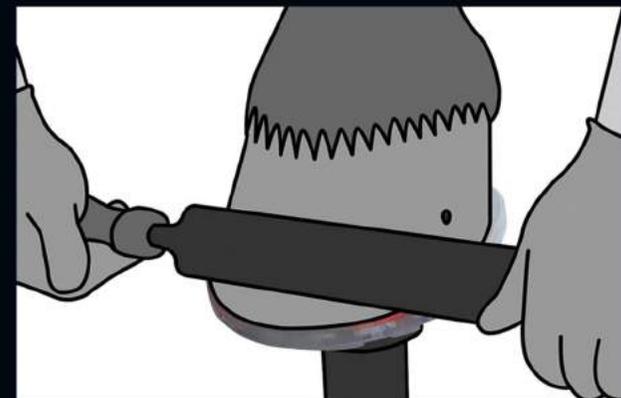


- polir les rivets et la paroi




Fini!


Option 2 : Protection de sabot collée

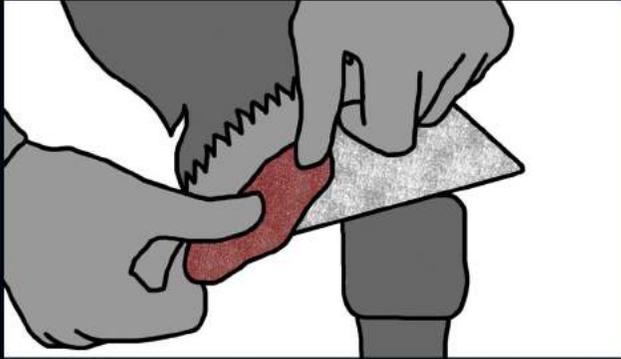

- rendre la paroi rugueuse avec du papier d'éméri après le parage

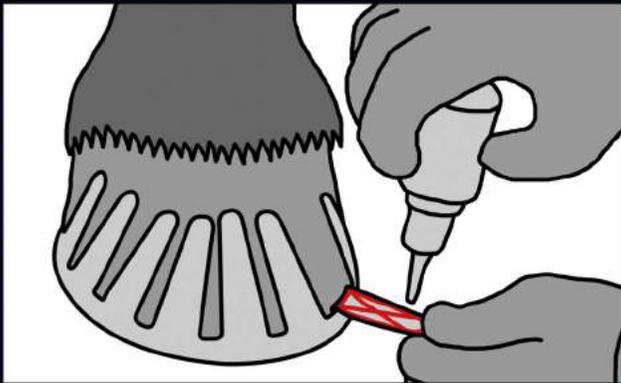

- mettre de la colle rapide sur les languettes
- coller chaque languette seule

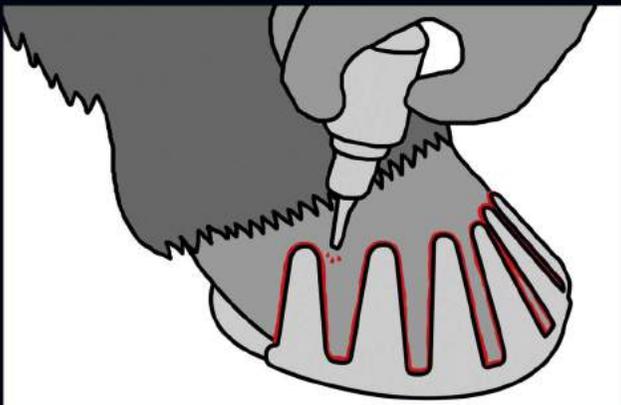

- vitrifier le bord des languettes avec un peu de colle



Veillez visiter notre site web pour voir une version plus détaillée de notre instruction de ferrage (avec vidéo) et instruction de collage :

www.duplo-frank.de/fr/instruction-de-ferrage
www.duplo-frank.de/fr/instruction-de-collage

Veillez aussi voir nos informations de sécurité :

www.duplo-frank.de/fr/securite

www.duplo-frank.de



Ferrures Composites Duplo

H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Vorderfreundorfer Straße 20
D-94143 Grainet

Téléphone : +49 (0)8585 96926-0
Télécopie : +49 (0)8585 96926-119
E-Mail : info@duplo-frank.de

www.duplo-frank.de
www.duplo-innovations.com

www.facebook.com/duplo.frank
www.instagram.com/duplo_verbundbeschlaege

Mise à jour : février 2021

FR

DUPLO

Instruction de ferrage

